



Mogelijkheden

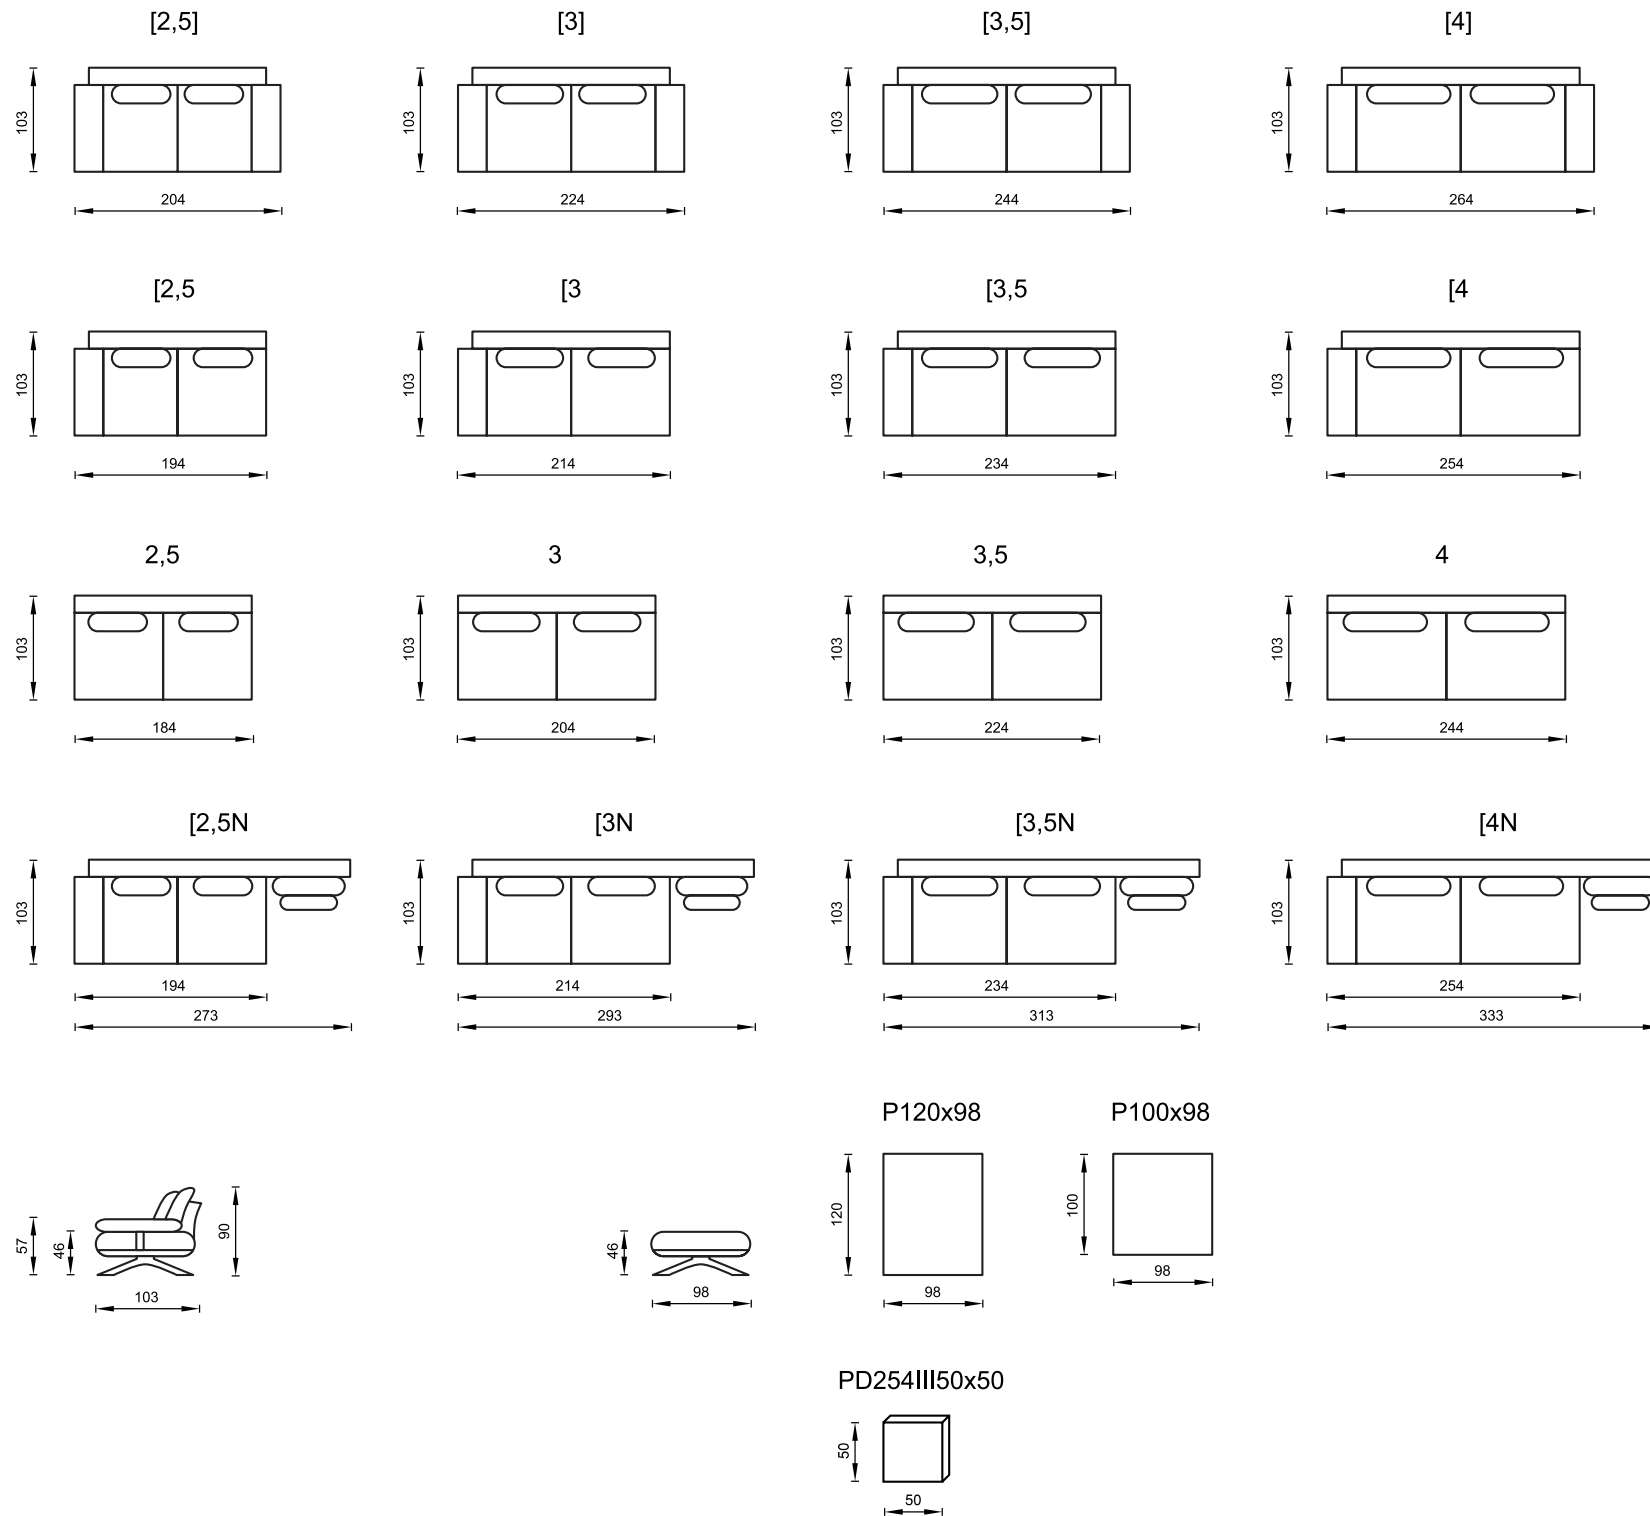

Attention!
When dimensioning a corner:

- to the sofa with element N should be added ≈ 24 cm
- to sofas without armrest or with one armrest should be added ≈ 6 cm

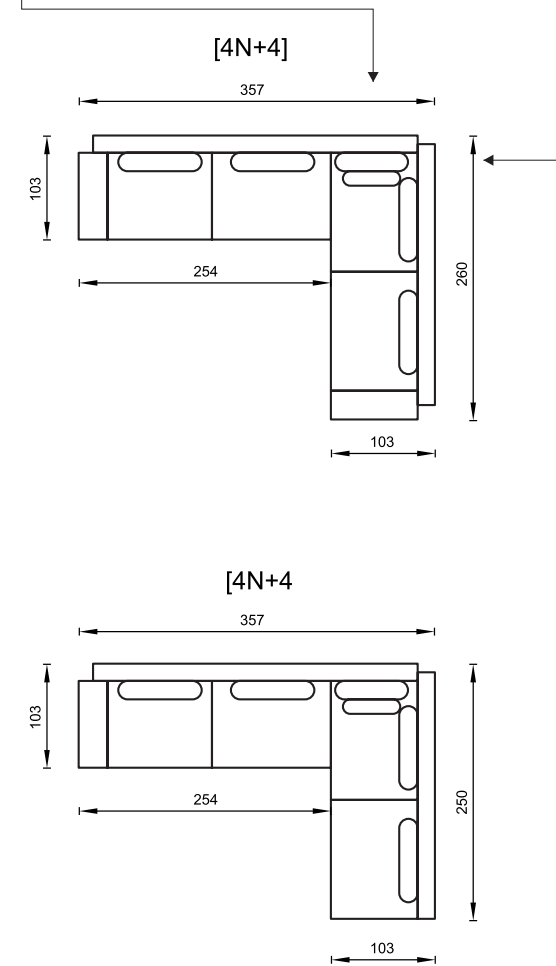

Code: S030-ELI

VRAAG ONZE ADVISEURS VOOR MEER INFORMATIE, FORMULES EN VOORDELEN.

Gero.